

Bussole coniche / Taper bushes

Taper Spannbuchsen / Moyeux amovibles / Casquillos cónicos

Le bussole coniche sono il sistema più pratico e conveniente per fissare dei componenti a un albero di trasmissione senza ricorrere ad attrezature particolari.

Essendo infatti già provviste di foro finito, cava, fori filettati e viti di fissaggio, permettono di risparmiare sui costi e i tempi delle lavorazioni meccaniche speciali.

Tutte le bussole coniche della nostra gamma possono essere utilizzate indifferentemente sui seguenti prodotti:

- Pignoni per catena
- Pulegge a gola
- Pulegge dentate
- Giunti flessibili
- Giunti HRC
- Mozzi saldabili

MONTAGGIO

Assicurarsi che le superfici coniche siano pulite, prive di oli o polveri. Inserire la bussola nella ruota in modo da allineare i fori (1).

Posizionare le viti nei fori filettati, senza stringerle.

Pulire l'albero e quindi montare ruota e bussola nella posizione desiderata, considerando che la bussola stringe prima l'albero e poi la ruota (2).

Stringere le viti prima a mano (3) poi gradualmente e in modo alternato con una chiave esagonale (4). Verificare la chiusura delle viti dopo un breve periodo di funzionamento.

Taper bushes are the most convenient and cost effective method of fixing components to a mating shaft without using any special tools.

Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws, thus allowing to save time and money on machining processes.

All taper bushes in our range are designed for use with all the following products:

- Chain sprockets
- V-belt pulleys
- Timing belt pulleys
- Flexible couplings
- HRC couplings
- Weld-on hubs

INSTALLATION

After ensuring that the mating surfaces are clean and free from oil and dirt, insert bush in wheel hub so that holes line up (1).

Place screws loosely in the threaded holes.

Clean shaft and fit assembly to shaft in the position desired, considering that bush will grip the shaft first and then the wheel (2).

Tighten screws first by hand (3), then using an Allen wrench, gradually and alternately (4). After short time running of the drive, check tightness of screws.

Die Spannbuchsen stellen das praktischste und günstigste System zur Befestigung von Bauteilen auf Antriebswellen dar, ohne dass auf spezielle Einrichtungen zurückgegriffen werden muss.

Da die Spannbuchsen mit Fertigbohrung, Passfedern, Gewindebohrungen und Befestigungsschrauben schon versehen sind, ermöglichen sie, an Kosten und Zeitaufwand für spezielle maschinelle Bearbeitungen zu sparen. Alle Spannbuchsen aus unserer Reihe können unterschiedslos auf den folgenden Produkten benutzt werden:

- Kettenräder
- Keilriemenscheiben
- Zahnriemenscheiben
- Drehelastische Kupplungen
- HRC-Kupplungen
- Einschweissnaben

EINBAU

Sicherstellen dass die Kegelflächen ölf- und staubfrei sind, anschließend die Buchse in die Nabe einbauen, und prüfen dass die Bohrungen fluchten (1). Die Befestigungsschrauben in die Gewindebohrungen einsetzen, ohne sie anzuziehen. Die Welle reinigen und die Scheibe zusammen mit der eingesetzten Buchse bis zur gewünschten Lage auf die Welle schieben; dabei beachten, dass die Buchse zuerst an der Welle und dann an der Scheibe spannt (2). Die Befestigungsschrauben zuerst von Hand (3), dann mittels Inbusschlüssel stufenweise und abwechselnd anziehen (4). Nach kurzer Betriebszeit Anzugsmoment der Schrauben überprüfen.

Les moyeux amovibles représentent le système plus pratique et convenable pour fixer des composants sur un arbre de transmission sans avoir recours à aucun outil spécial.

Etant déjà pourvus d'alexage, rainure de clavette, trous taraudés et vis de fixation, les moyeux amovibles prêts à monter permettent d'économiser sur les coûts et les temps d'usinage.

Tous les moyeux amovibles de notre gamme peuvent être utilisés indifféremment avec les produits suivants:

Los casquillos conicos son el sistema más práctico y adecuado para fijar unos componentes a un eje de transmisión sin tener que utilizar utensilios particulares.

Los caquillos vienen dotados ya de agujero acabado, chavetero, prisoneros y tornillos, permitiendo así de ahorrar tiempo y reducir los gastos de las mecanizaciones especiales.

Todos los casquillos conicos de nuestra gama se pueden utilizar con todos los productos siguientes:

- Piñones por cadena
- Poleas trapezoidales
- Poleas dentadas
- Acoplamientos flexibles
- Acoplamientos HRC
- Cubos soldables

MONTAGE

Une fois les surfaces coniques soigneusement nettoyées et dégraissées, introduire le moyeu dans la roue en alignant correctement les taraudages (1).

Mettre en place les vis dans les taraudages, sans les serrer.

Nettoyer l'arbre, et placer l'ensemble roue et moyeu sur l'arbre à l'endroit désiré, en se rappelant que le moyeu bloque d'abord l'arbre et ensuite la roue (2).

Serrer les vis d'abord à la main (3) et ensuite graduellement et alternativement avec une clé à six pans Allen (4).

Vérifier le serrage des vis après quelque temps de fonctionnement.

Ajustar los tornillos en los prisoneros, sin apretarlos.

Limpiar el eje y después montar rueda y casquillo en la posición deseada, teniendo en cuenta que el casquillo antes aprieta el eje y después la rueda (2).

Apretar los tornillos manualmente (3), después progresivamente y de manera alternada con una llave hexagonal (4).

Averiguar el cierre de los tornillos después de un breve período de marcha.

SMONTAGGIO

Allentare tutte le viti e rimuoverne una o due in base al numero dei fori di smontaggio. Inserire le viti nei fori di smontaggio ed avvitare in modo alternato fino all'allentamento della bussola e fintanto che il gruppo non sia libero sull'albero (5). Rimuovere la bussola e la ruota dall'albero.

REMOVAL

Loosen all screws and remove one or two according to the number of removal holes. Insert screws into removal holes and tighten them alternately until the bush is loosened and the assembly is free on the shaft (5). Remove assembly from the shaft.

AUSBAU

Alle Schrauben lösen. Je nach der Anzahl an Abdrückbohrungen ein oder zwei Schrauben ganz herausschrauben und in die Abdrückbohrungen einschrauben. Die Schraube oder Schrauben abwechselnd anziehen, bis sich die Buchse aus der Nabe löst und die Scheibe sich frei auf der Welle bewegen lässt (5). Scheibe und Buchse von der Welle abnehmen.


EXTRACTION

Desserrer toutes les vis et en ôter une ou deux selon le nombre des trous d'extraction. Insérer les vis dans les trous d'extraction et les serrer alternativement jusqu'à ce que le moyeu soit débloqué de la roue et que l'ensemble coulisse librement sur l'arbre (5).


Oter l'ensemble roue – moyeu de l'arbre.

DESMONTAJE

Soltar todos los tornillos y quitar uno o dos según el número de los agujeros de desmontaje. Introducir los tornillos en los ejes y enroscar de manera alternada hasta la distensión del casquillo, y hasta que el grupo no resulte soldado del eje (5). Quitar el casquillo y la rueda del eje.

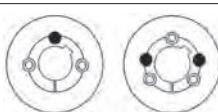


● Fori di smontaggio / Removal holes / Abdrückbohrungen / Troux d'extraction / Agujeros de desmontaje

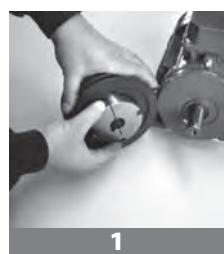

1



2

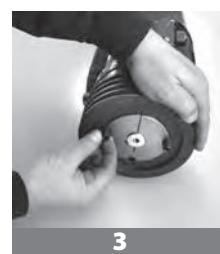

3




4



5

Bussole coniche / Taper bushes

Taper Spannbuchsen / Moyeux amovibles / Casquillos cónicos taper

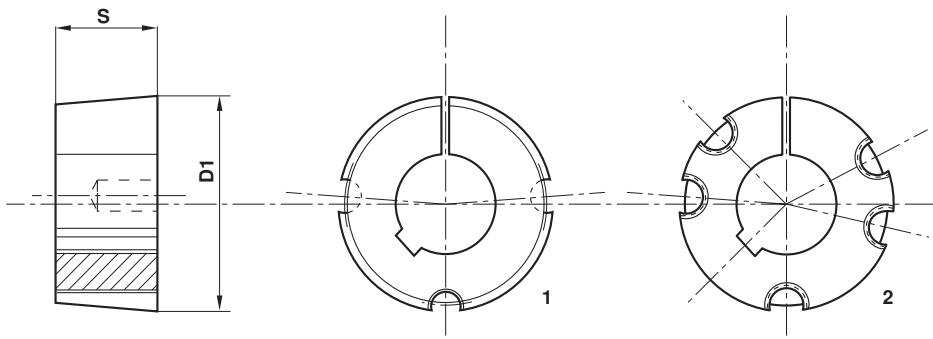

Ghisa
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Cast iron
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Grauguss
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Hierro fundido
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fori standard serie metrica

Standard stock bores metric series

Standard Bohrungen metrische Reihe

Alésages standard de stock série métrique

Taladros standard de acopio serie métrica

Esempio: Codice Foro in mm
Ø 14 = 1615014

Exemple: Code symbol Bore
in mm Ø 14 = 1615014

Bezeichnung Bohrung in mm
Ø 14 = 1615014

Exemple:
Code symbole Alesage en
mm Ø 14 = 1615014

Ejemplo:
Número de fabrica Taladros
en mm Ø 14 = 1615014

Tipo bussola Bush type Buchse Typ Moyeux type Casquillos tipo	Cod.	Foro (ISO E 8) Bore (ISO E 8) Bohrung (ISO E 8) Alesage (ISO E 8) Taladro (ISO E 8)	mm	Coppia trasmisibile Transmissible torque übertragbares Dreh- moment Couple transmissible Cupla de transmisión	Viti Screws Schrauben Vis Tornillo	Coppia di serraggio viti Screw tightening torque Anzugsmoment Schrauben Couple de serrage des vis Par de apriete tornillos	D1 mm	Tipo Type Typ Type Tip	S mm	Peso Weight Gewicht Poids Peso
				Nm	B.S.W.	Nm				
1008	1008...	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25*		136	1/4" x 1/2"	5,6	35,0	1	22,3	0,16
1108	1108...	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28*		147	1/4" x 1/2"	5,6	38,0	1	22,3	0,16
1210	1210...	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32		407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	25,4	0,32
1215	1215...	14 19 20 24 25 28		407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	38,1	0,50
1610	1610...	14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*		486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	25,4	0,41
1615	1615...	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*		486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	38,1	0,60
2012	2012...	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50		808	7/16" x 7/8"	30,4	70,0	1	31,8	0,75
2517	2517...	16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 65*		1310	1/2" x 1"	48	85,5	1	44,5	1,06
3020	3020...	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75		2710	5/8" x 1 1/4	90	108,0	1	50,8	2,50
3030	3030...	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75		2710	5/8" x 1 1/4	90	108,0	1	76,2	3,75
3525	3525...	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90		5060	1/2" x 1 1/2	112	127,0	2	64,9	4,20
3535	3535...	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90		5060	1/2" x 1 1/2	112	127,0	2	88,9	5,13
4030	4030...	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90		8740	5/8" x 1 3/4	169	146,0	2	76,2	6,75
4040	4040...	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95		8740	5/8" x 1 3/4	169	146,0	2	101,6	7,68
4535	4535...	65 70 75 80 85 90 95 100 110 120		12400	3/4" x 2"	192	162,0	2	89,0	9,95
4545	4545...	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110		12400	3/4" x 2"	192	162,0	2	115,0	10,56
5040	5040...	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125		14200	7/8" x 2 1/4	271	177,6	2	101,6	14,20
5050	5050...	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125		14200	7/8" x 2 1/4	271	177,6	2	127,0	15,17

**Dimensioni delle cave
(UNI 6604 DIN 6885)
con foro standard
serie metrica**


**Dimensions of
keyways (UNI 6604
DIN 6885) with
standard bore metric
series**

**Abmessungen der
Keilnuten (UNI
6604 DIN 6885) mit
Standardbohrung
metrische Reihe**



**Dimens. des rainures
de clavette (UNI 6604
DIN 6885) dans le
moyeux avec alésage
stand. série métrique**

**Medidas de los
chaveteros (UNI
6604 DIN 6885) con
agujero standard
serie métrica**

D		b	Js9	t	Dimensioni delle cave ribassate Dimensions of low profile keyways Abmessungen der abgeflachten Keilnuten Dimensions des rainures de clavette surbaissées Medidas de los chaveteros rebajados	D*	b	t
Over	to							
10	12	4		D + 1,8				
»	»	5	± 0,015	D + 2,3				
17	22	6		D + 2,8				
»	22	8	± 0,018	D + 3,3				
30	38	10		D + 3,3				
»	38	12		D + 3,3				
44	50	14		D + 3,8				
»	50	16	± 0,021	D + 4,3				
58	65	18		D + 4,4				
»	65	20		D + 4,9				
75	85	22		D + 5,4				
»	85	25	± 0,026	D + 5,4				
95	110	28		D + 6,4				
»	110	32	± 0,031	D + 7,4				

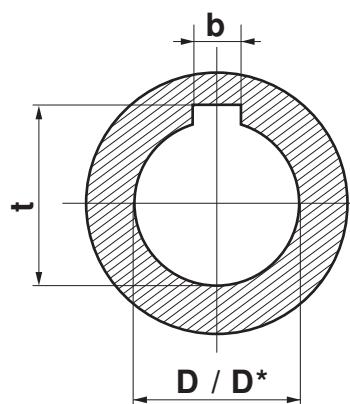

Bussole coniche / Taper bushes
Taper Spannbuchsen / Moyeux amovibles / Casquillos cónicos taper

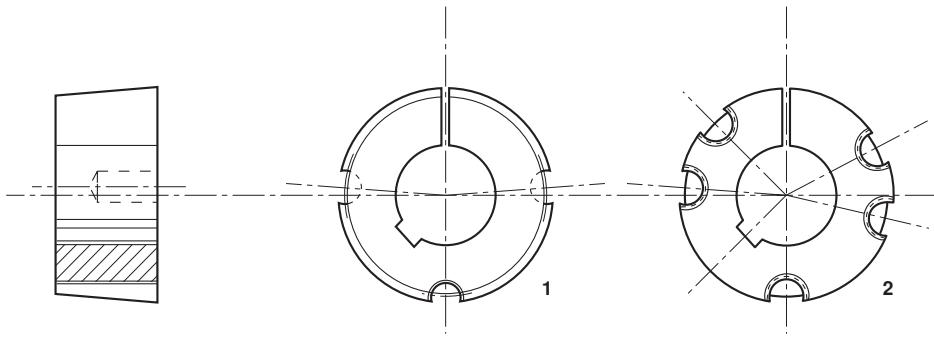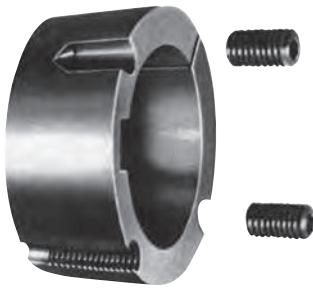

Ghisa
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Cast iron
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Grauguss
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fonc
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Hierro fundido
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Fori standard in pollici

Standard stock bores series in inches

Standard Bohrungen Reihe in Zoll

Alésages standard de stock série en pouces

Taladros standard de acopio en pulgadas

Tipo bussola Bush type Buchse typ Moyeux Type Casquillo tipo	Cod.	Foro in pollici (ISO E 8) Bore in inches (ISO E 8) Bohrung in Zoll (ISO E 8) Alesage en pouces (ISO E 8) Taladro en pulgadas (ISO E 8)
1008	1008...	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"
1108	1108...	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8"
1210	1210...	1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4"
1215	1215...	1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4"
1610	1610...	1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8"
1615	1615...	1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8"
2012	2012...	3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2"
2517	2517...	3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8" - 1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2"
3020	3020...	1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3"
3030	3030...	1"1/4" - 1"3/8" - 1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3"
3525	3525...	1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/8" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2"
3535	3535...	1"1/2" - 1"5/8" - 1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/8" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2"
4030	4030...	1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4"
4040	4040...	1"3/4" - 1"7/8" - 2" - 2"1/8" - 2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4"
4535	4535...	2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/8" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4"
4545	4545...	2"1/4" - 2"3/8" - 2"1/2" - 2"5/8" - 2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/8" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4"
5040	5040...	2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/4" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4" - 4"1/4" - 4"1/2" - 4"3/4" - 5"
5050	5050...	2"3/4" - 2"7/8" - 3" - 3"1/8" - 3"3/8" - 3"1/2" - 3"3/4" - 4" - 4"1/4" - 4"1/2" - 4"3/4" - 5"

Dimensioni delle cave (B.S. 46: part. 1: 1958) con fori in pollici

Dimensions of keyways (B.S. 46: part. 1: 1958) with standard bores in inches

Abmessungen der Keilnuten (B.S. 46: part. 1: 1958) mit Standardbohrung in Zoll

Dimensions des rainures des clavettes (B.S. 46: part. 1: 1958) dans le moyeux avec alésage standard série in pouces

Medidas de los chaveteros (B.S. 46: part. 1: 1958) en los casquillos con taladro standard en pulgadas

D OVER TO	b	t	Dimensioni delle cave ribassate Dimensions of low profile keyways Abmessungen der abgeflachten Keilnuten Dimensions des rainures de clavette surbaissées Medidas de los chaveteros rebajados
1/4"	1/2"	1/8"	D + 1/16"
1/2"	3/4"	3/16"	D + 3/32"
3/4"	1"	1/4"	D + 1/8"
1"	1"1/4"	5/16"	D + 1/8"
1"1/4	1"1/2	3/8"	D + 1/8"
1"1/2	1"3/4	7/16"	D + 5/32"
1"3/4	2"	1/2"	D + 5/32"
2"	2"1/2	5/8"	D + 7/32"
2"1/2	3"	3/4"	D + 1/4"
3"	3"1/2	7/8"	D + 5/16"
3"1/2	4"	1"	D + 3/8"
4"	5"	1"1/4"	D + 7/16"
5"	6"	1"1/2"	D + 1/2"
6"	7"	1"3/4"	D + 5/8"



Any questions? Please contact us.

Morskate Aandrijvingen BV

Oosterveldsingel 47A
7558 PJ Hengelo (Ov)
The Netherlands

NL

T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskateaandrijvingen.nl
www.morskateaandrijvingen.nl

DE

T +49 692 - 222 34 95
info@morskateantriebstechnik.de
www.morskateantriebstechnik.de

EN

T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskatedrivetechnology.com
www.morskatedrivetechnology.com